



■ 主要諸元

形式	PY120B-26D		
仕様	8B仕様	9B仕様	
性能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 100m³/h×5.6MPa 高圧圧送 70m³/h×8.5MPa	
		120m³/h×4.6MPa 85m³/h×7.1MPa	
ポンプ本体	残コン排出方式	水洗	
	最大骨材寸法	40mm	
ホップ	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm φ225×1,650mm	
水タンク容量	ホップ	容積 0.5m³ 地上高 約1,250mm	
	形式	複動ピストン式	
水ポンプ	最大吐出量	40m³/h	
	配管洗浄時	最大吐出圧力 標準圧送 8.0MPa / 6.7MPa 高圧圧送 9.2MPa / 7.5MPa	
車体洗浄時	最大吐出量	65L/min	
	最大吐出圧力	9.4MPa / 7.7MPa	
ブーム	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
	最大長さ	21.7m	
	最大地上高	25.7m	
	旋回角度	360°全旋回	
	操作方式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
	アウトリガ	形式	手動引出し、ジャッキ油圧式
		フロント張出スパン	5,430mm
	ジャッキ反力	センタ張出スパン	5,430mm
		リア張出スパン	2,300mm(固定)
フロント		127kN(13t)	
操作方式	センタ	157kN(16t)	
	リア	78kN(8t)	
	PLCコントロールパネル		
その他	架装シャシ	GVW17t級	
	車両全長	約9,460mm	
	車両全幅	約2,490mm	
	車両全高	約3,500mm	
	乗員	3名	
車両総重量	約16,950kg		


■ 圧送性能

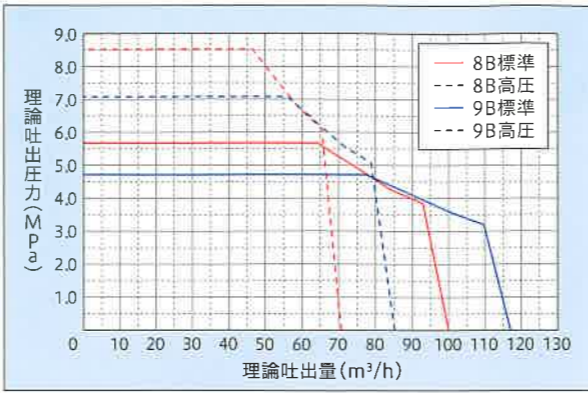


■ ブーム作業範囲図

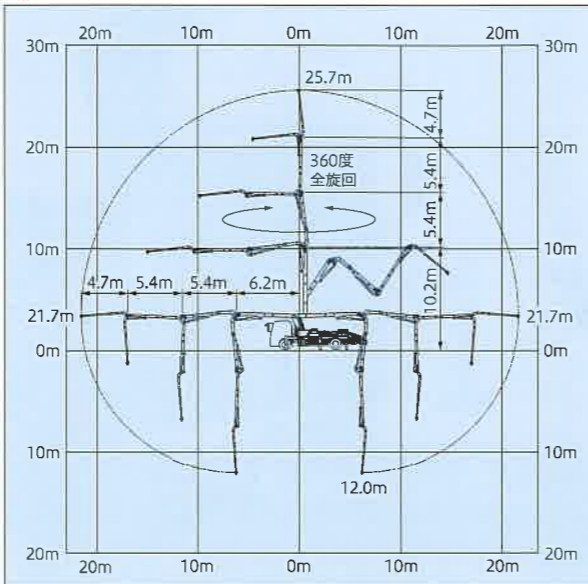

■ 設置寸法

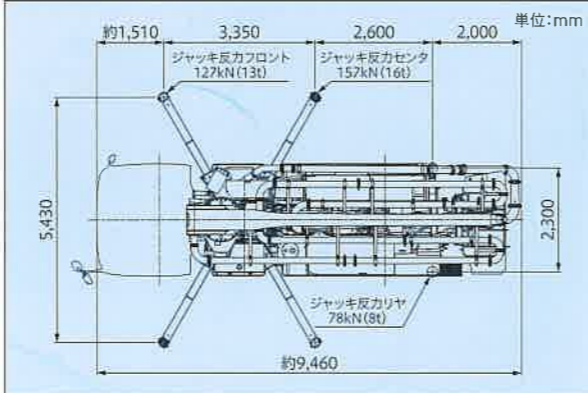

■ 外観図

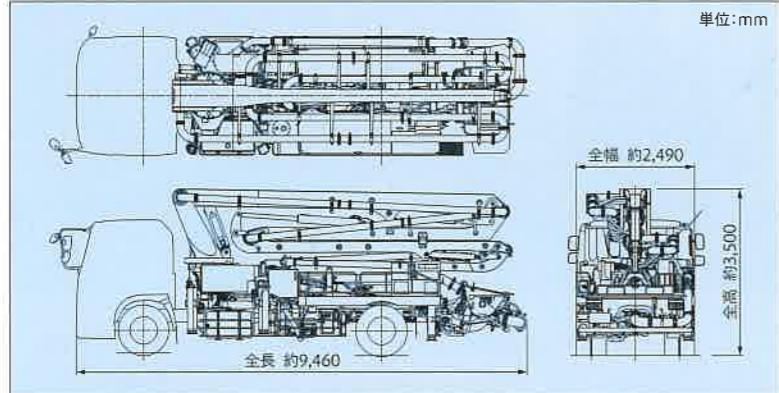

# ピストンクリート®

PY120B-26D

新発売

8B仕様  
最大吐出量  
**100m³/h**  
最大吐出圧力  
**8.5MPa**

9B仕様  
最大吐出量  
**120m³/h**  
最大吐出圧力  
**7.1MPa**

軽量・コンパクト化と圧送能力の向上を両立し、  
さまざまな現場での作業に対応。  
**圧送能力の向上と  
高い機動性を実現。**



インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

## 極東開発工業株式会社

コンクリートポンプ営業部  
本社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000  
東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL(03)5781-9821

- |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 北海道支店 TEL(011)251-5701  | 埼玉営業所 TEL(048)668-7712  | 京都営業所 TEL(075)662-1077  |
| 札幌営業所 TEL(011)251-5701  | 茨城営業所 TEL(029)227-5162  | 中国支店 TEL(082)232-8358   |
| 帯広営業所 TEL(0155)21-4373  | 高崎営業所 TEL(027)362-6485  | 広島営業所 TEL(082)232-8358  |
| 東北支店 TEL(022)236-6692   | 新潟営業所 TEL(025)244-9161  | 岡山営業所 TEL(086)232-7781  |
| 仙台営業所 TEL(022)236-6692  | 長野営業所 TEL(0263)35-0073  | 山陰営業所 TEL(0852)53-0600  |
| 盛岡営業所 TEL(019)656-4300  | 中部支店 TEL(0568)71-2231   | 山陽営業所 TEL(087)815-0450  |
| 青森営業所 TEL(017)722-0745  | 名古屋営業所 TEL(0568)71-2231 | 四国営業所 TEL(089)913-8860  |
| 福島営業所 TEL(024)962-7222  | 静岡営業所 TEL(054)267-4100  | 松山営業所 TEL(092)471-1001  |
| 首都圏支店 TEL(03)5781-9825  | 北陸営業所 TEL(076)263-6691  | 九州支店 TEL(092)471-1001   |
| 東京営業所 TEL(03)5781-9825  | 富山営業所 TEL(076)443-6177  | 福岡営業所 TEL(096)387-7255  |
| 多摩営業所 TEL(042)582-6150  | 三重営業所 TEL(059)384-3117  | 熊本営業所 TEL(096)253-5768  |
| 神奈川営業所 TEL(046)263-7000 | 関西支店 TEL(0798)66-1011   | 南九州営業所 TEL(098)879-6611 |
| 千葉営業所 TEL(043)234-3721  | 大阪営業所 TEL(0798)66-1011  | 沖縄営業所                   |
| 北関東支店 TEL(048)668-7712  | 兵庫営業所 TEL(0798)66-1011  |                         |

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- 本製品には、製品情報を記録・蓄積するシステムが導入されています。詳細につきましては弊社ホームページの該当情報にてご確認ください。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2020年11月印刷のものです。