


■ 主要諸元

形式	PY125-36A		PY100-36A-S	
	8B仕様	9B仕様	8B仕様	9B仕様
最大吐出量	103m³/hX5.9MPa	124m³/hX4.9MPa	87m³/hX5.9MPa	105m³/hX4.9MPa
吐出圧力	8.5MPa	8.5MPa	8.5MPa	8.5MPa
コンクリートポンプ	水洗	水洗	水洗	水洗
最大吐出径	40mm	40mm	40mm	40mm
コンクリートポンプ	2	2	2	2
ポンプ径	φ205X2,100mm	φ225X2,100mm	φ205X1,900mm	φ225X1,900mm
ホッパー	0.5m³	0.5m³	0.5m³	0.5m³
ホッパー	約1,250mm	約1,250mm	約1,250mm	約1,250mm
形式	複動ピストン式	複動ピストン式	複動ピストン式	複動ピストン式
吐出量	25m³/h	25m³/h	25m³/h	25m³/h
吐出圧力	8.0/6.6MPa	8.0/6.6MPa	8.0/6.6MPa	8.0/6.6MPa
吐出量	40L/min	40L/min	40L/min	40L/min
吐出圧力	7.0/5.7MPa	7.0/5.7MPa	7.0/5.7MPa	7.0/5.7MPa
ブーム形式	全油圧4段屈折式	全油圧4段屈折式	全油圧4段屈折式	全油圧4段屈折式
最大長さ	32.1m	32.1m	32.1m	32.1m
最大地上高	35.6m	35.6m	35.6m	35.6m
回転角度	370°限定旋回	370°限定旋回	370°限定旋回	370°限定旋回
製作方式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	電磁油圧式(手動・リモコン両用)
コンクリートポンプ	125A	125A	125A	125A
形式	スライド・ジャッキ油圧式	スライド・ジャッキ油圧式	スライド・ジャッキ油圧式	スライド・ジャッキ油圧式
最大長さ	7,600mm	7,600mm	7,600mm	7,600mm
最大高さ	7,800mm	7,800mm	7,800mm	7,800mm
アシスト	1,000mm(固定)	1,000mm(固定)	1,000mm(固定)	1,000mm(固定)
最大力	200kN(20t)	200kN(20t)	200kN(20t)	200kN(20t)
最大力	200kN(20t)	200kN(20t)	200kN(20t)	200kN(20t)
最大力	78kN(8t)	78kN(8t)	78kN(8t)	78kN(8t)
製作方式	PLCコントロールパネル	PLCコントロールパネル	PLCコントロールパネル	PLCコントロールパネル
駆動方式	GVW25t級	GVW25t級	GVW25t級	GVW25t級
全長	約11,980mm	約11,980mm	約11,980mm	約11,980mm
全幅	約2,490mm	約2,490mm	約2,490mm	約2,490mm
全高	約3,600mm	約3,600mm	約3,600mm	約3,600mm
乗員数	3名	3名	3名	3名
重量	約24,990kg	約24,990kg	約24,990kg	約24,990kg

■ 圧送性能

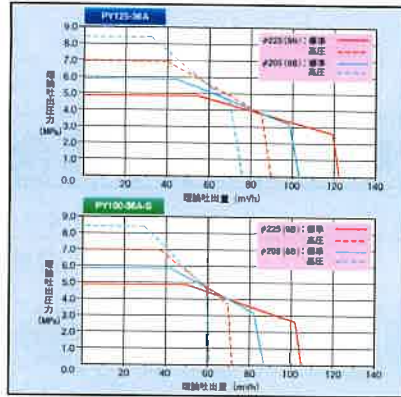

# ピストンクリート®


## PY125-36A / PY100-36A-S

新発売


PY125-36A  
最大吐出量(8B仕様)  
**124m³/h**  
最大吐出圧力(8B仕様)  
**8.5MPa**

PY100-36A-S  
最大吐出量(9B仕様)  
**105m³/h**  
最大吐出圧力(9B仕様)  
**8.5MPa**


■ ブーム作業範囲図

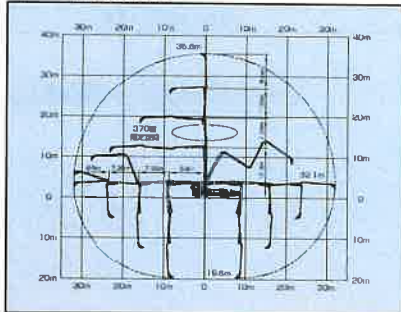

■ 外観図

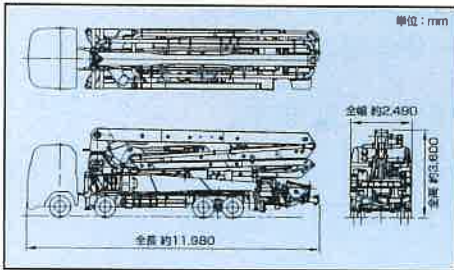

■ 設置寸法

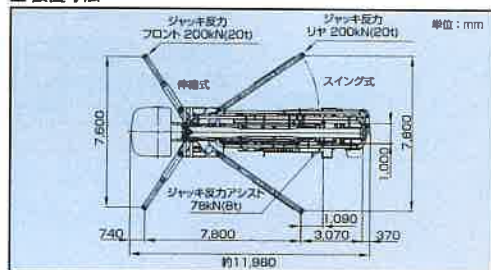

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

### 極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部


本社 西宮市甲子園口6-1-45 TEL(03)5781-9822  
東京本部 東京都品川区東品川13-15-10 TEL(0798)66-1000  
TEL(03)5781-9821

- 北海道支店 TEL(011)251-5701
- 青島支店 TEL(0155)21-4373
- 旭川支店 TEL(0166)27-1335
- 札幌支店 TEL(022)236-6692
- 仙台支店 TEL(022)236-6692
- 盛岡支店 TEL(019)625-5590
- 青森支店 TEL(017)722-0745
- 福島支店 TEL(024)934-0663
- 宮城支店 TEL(03)5781-9825
- 東京支店 TEL(03)5781-9825
- 神奈川支店 TEL(046)263-7000
- 千葉支店 TEL(043)234-3721
- 茨城支店 TEL(029)227-5162
- 北関東支店 TEL(048)668-7712
- 埼玉支店 TEL(048)668-7712
- 高崎支店 TEL(027)362-6485
- 新潟支店 TEL(025)244-9161
- 甲信支店 TEL(0263)35-0073
- 中部支店 TEL(0568)71-2231
- 名古屋支店 TEL(0568)71-2231
- 静岡支店 TEL(054)267-4100
- 北陸支店 TEL(076)263-6691
- 富山支店 TEL(076)443-6177
- 三重支店 TEL(059)384-3117
- 関西支店 TEL(0798)66-1011
- 大阪支店 TEL(0798)66-1011
- 兵庫支店 TEL(0798)66-1011
- 京都支店 TEL(075)662-1077
- 中国支店 TEL(082)232-8359
- 岡山支店 TEL(086)232-7781
- 山陰支店 TEL(0852)53-0600
- 四国支店 TEL(087)882-7640
- 松山支店 TEL(089)913-8860
- 九州支店 TEL(092)471-1001
- 福岡支店 TEL(092)471-1001
- 熊本支店 TEL(096)387-7255
- 南九州支店 TEL(099)253-5768
- 沖縄支店 TEL(098)879-6611

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回自主検査を行うことが必要です。
- 定期自主検査(毎月)を行うことが必要です。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。
- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を反映している場合があります。
- 取組カラーは、撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みください。
- 社名、商品名、ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2012年9月印刷のものとなります。

# 復活

最適設計で実現、極東の36mが帰ってきました。

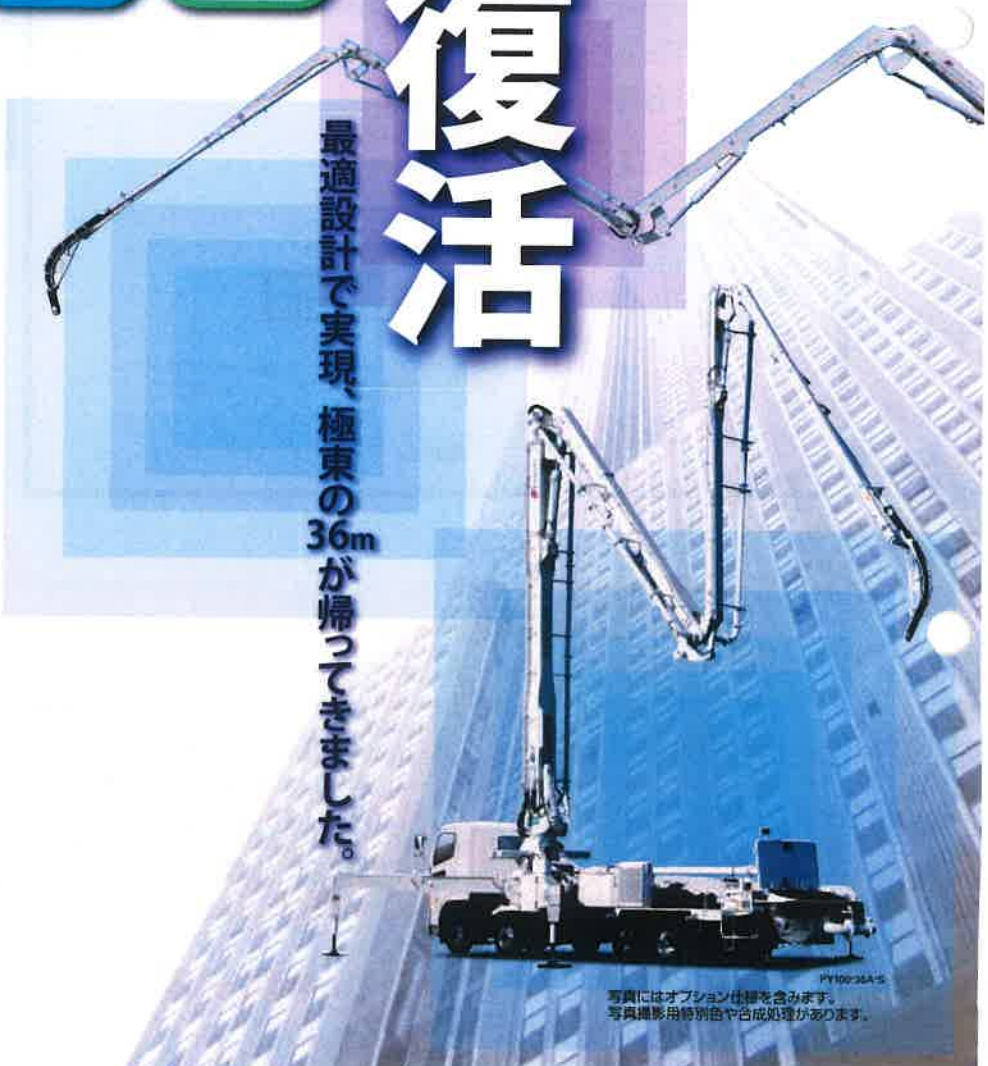

写真にはオプション仕様を含みます。写真撮影用特別色や合成処理があります。